



Руководство по эксплуатации

# ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ С ПУЛЬТОМ И ТАЙМЕРОМ DX-1608R



Арт: 60-0210

**Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DUX. Перед началом работы с прибором внимательно прочитайте данное Руководство по эксплуатации, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию вентилятора и уходу за ним.**

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Напольный вентилятор DX-1608R – это простой в управлении прибор, предназначенный для циркуляции воздуха и позволяющий создать комфортный микроклимат в помещении даже в самый жаркий день.

Он оснащен трехступенчатой регулировкой скоростей, что позволит найти оптимальный режим для любых климатических условий.

Функция SLP плавно снижает скорость работы вентилятора с определенным интервалом до достижения низкоскоростного режима.

Функция RHY – волнообразно снижает скорость работы вентилятора с определенным интервалом до достижения низкоскоростного режима.

Таймер на 7 часов 30 минут и пульт дистанционного управления позволяют подобрать наиболее комфортные условия управления работы вентилятора.

Вентилятор обладает наклонно-поворотной конструкцией и регулировкой по высоте.

Оснащен прочным и надежным корпусом из высококачественного пластика.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Конструкция	Вентилятор напольный
Тип управления	Блок управления
	Пульт дистанционного управления (ДУ)
Мощность	40 Вт
Диаметр лопастей	40 см
Количество лопастей	3
Количество скоростей	3
Угол поворота	90°
Угол наклона	±15° (вверх-вниз)
Регулировка положения	Вертикальная
Регулировка по высоте	±15 см
Питание от сети	220 В
Длина провода питания	1,7 м
Основание	Круглое
Диаметр основания	34 см
Тип рабочего механизма	Осевой
Таймер	Есть, возможность выставить время работы до 7 часов 30 минут
Функция SLP	Есть
Функция RHY	Есть
Номинальная частота	50 Гц

Степень пылевлагозащиты	IP23
Класс защиты от поражения эл. током	II
Материал корпуса	Пластик
Материал решетки	Железо
Материал лопастей	Пластмасса
Источник питания пульта ДУ	Батарейка AAA – 2 шт. (в комплект не входят)
Цвет корпуса	Бело-черный
Габариты (ДхШхВ)	52х52х128 см
Вес нетто	3,95 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Основание – 1 шт.
- Телескопическая стойка с кольцом регулировки высоты – 1 шт.
- Кольцо декоративное пластиковое – 1 шт.
- Винты крепления основания к стойке – 4 шт.
- Передняя решетка – 1 шт.
- Задняя решетка – 1 шт.
- Фиксатор лопастей – 1 шт.
- Лопасты – 1 шт.
- Гайка-фиксатор задней решетки – 1 шт.
- Двигатель в сборе с блоком управления – 1 шт.
- Крепежный винт – 1 шт.
- Пульт дистанционного управления – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Используйте прибор только в бытовых целях при температуре и относительной влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- После распаковки проверьте, что между элементами вентилятора нет остатков полистирола или другого упаковочного материала, для удаления которых может потребоваться пылесос.
- Прибор разрешается включать в электросеть только после его полной сборки и установки необходимого угла наклона.
- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики вентилятора параметрам электросети. Включайте прибор только в источник переменного тока.
- При наличии повреждений вентилятора, провода питания или вилки ни в коем случае не подключайте прибор к электросети.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Всегда отключайте вентилятор от электросети перед очисткой, в случае поломки и по окончании эксплуатации.
- Не используйте прибор вне помещений.

- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА ИЗДЕЛИЕ, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь вентилятором в ванных комнатах и около воды.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от открытого окна, так как капли дождя могут попасть на прибор и вызвать замыкание или создать опасность поражения электрическим током.
- Предохраняйте прибор и пульт ДУ от воздействия высоких температур, прямых солнечных лучей, ударов и падений.
- Не допускайте попадания влаги на пульт ДУ.
- Не используйте прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед следующим использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность.
- Не допускается устанавливать вентилятор на мягких поверхностях (ковры с длинным ворсом, мягкая мебель и т. п.). Создаваемый вентилятором поток воздуха может опрокинуть его.
- Следите, чтобы провод питания не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не тяните за провод питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса вентилятора.
- Нельзя переносить прибор, держа его за провод питания. Запрещается отключать прибор от электросети, держа его за провод питания. При отключении вентилятора от электросети, держитесь за штепсельную вилку.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора.
- Будьте осторожны с длинным волосом – поток воздуха может затянуть его в прибор.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.
- Не проводите провод питания под ковровым покрытием. Не накрывайте провод коврами, ковровыми дорожками и т. п., размещайте провод питания в местах, где он не будет создавать препятствия проходу людей.
- Запрещается накрывать решетку вентилятора какими-либо предметами.
- Штепсельная вилка должна вставляться в розетку до упора. Обращайте внимание на износ розеток в процессе их эксплуатации. Периодически проверяйте розетку на отсутствие признаков перегрева, а вилку вентилятора – на отсутствие деформации.
- Если прибор некоторое время находился при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Перед длительным хранением и транспортировкой рекомендуется извлечь батарейки из пульта ДУ.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства и спреи.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, проводить замену провода питания или ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Для ремонта прибора должны быть использованы только оригинальные запасные части.

## СБОРКА

1. Извлеките все комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр.
  - ⚠ Вентилятор поставляется в разобранном виде. Перед началом сборки убедитесь, что комплект поставки полный и комплектующие не повреждены.
  - ⚠ После распаковки проверьте, что между элементами вентилятора нет остатков полистирола или другого упаковочного материала, для удаления которых может потребоваться пылесос.
2. Установите телескопическую стойку в центр крестообразного основания и закрепите четырьмя винтами.
3. Открутите и снимите кольцо регулировки высоты с нижней трубки телескопической стойки. Наденьте на нижнюю трубку декоративное пластиковое кольцо и опустите его до опоры.
4. Выдвиньте верхнюю внутреннюю трубку телескопической стойки на желаемую высоту, затем установите кольцо регулировки высоты на место и затяните его.
5. Установите двигатель вентилятора в сборе с блоком управления на верхнюю трубку до упора и закрепите крепежным винтом.
6. Установите заднюю решетку вентилятора на вал двигателя и закрепите гайкой-фиксатором.
7. Установите лопасти вентилятора на вал электродвигателя и закрепите фиксатором лопастей.
  - ⚠ Закручивайте фиксатор лопастей в направлении, указанном на рисунке 1.
  - ⚠ Не прикладывайте значительных усилий при закручивании резьбовых соединений пластиковых деталей.
8. Откройте фиксатор решетки на передней решетке, соедините переднюю и заднюю решетки и закройте фиксатор.
9. Установите батарейки в пульт ДУ: снимите крышку отсека питания, установите батарейки AAA – 2 шт. согласно полярности, вставьте крышку отсека питания на место.

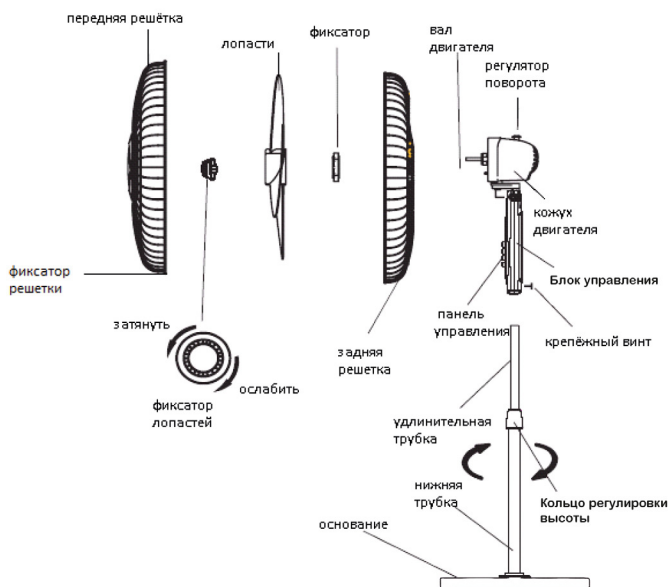


Рисунок 1

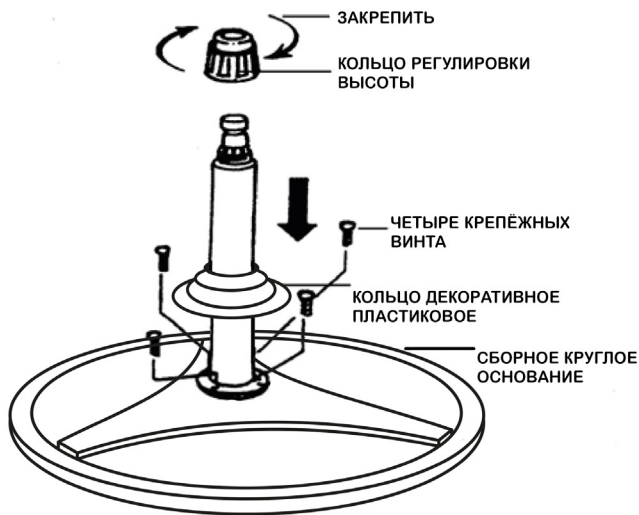


Рисунок 2

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ Подключайте прибор к электросети только после его полной сборки и установки необходимого угла наклона.

1. Каждый раз перед включением прибора проводите его наружный осмотр.

⚠ При наличии повреждений вентилятора, провода питания или вилки ни в коем случае не подключайте прибор к электросети.

2. Установите прибор на желаемую высоту, используя кольцо регулировки высоты.

3. Выберите угол наклона вентилятора. Изменение угла наклона вентилятора осуществляется нажатием на верхнюю или нижнюю часть решетки (рисунок 3).

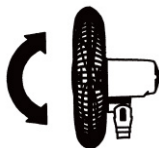


Рисунок 3

4. Подключите прибор к электросети.

⚠ Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики вентилятора параметрам электросети. Включайте прибор только в источник переменного тока.

⚠ Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.

⚠ Если прибор некоторое время находился при температуре ниже 0 °С, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

## Блок управления и пульт дистанционного управления

Функции и кнопки пульта дистанционного управления аналогичны функциям и кнопкам блока управления. Установка функций и задание параметров осуществляется аналогичным способом.

**Кнопка «SPEED/ON»** – Включение прибора/Выбор скорости вращения лопастей.

Последовательным нажатием на кнопку «SPEED/ON» задается желаемая скорость воздушного потока (низкая, средняя, высокая). При этом на блоке управления загорается соответствующий LED-индикатор:

«L» – низкая скорость

«M» – средняя скорость

«H» – высокая скорость

**Кнопка «MODE»** – Выбор режима работы. По умолчанию вентилятор работает в стандартном режиме. С помощью кнопки «MODE» можно выбрать один из следующих режимов работы: комфортный или ночной. При этом на блоке управления загорается соответствующий LED-индикатор:

«RHY» – комфортный режим работы

«SLP» – ночной режим работы

Для возврата в стандартный режим работы еще раз нажмите кнопку «MODE» – индикаторы погаснут.

**Кнопка «TIME»** – Таймер. Установка времени работы прибора до его автоматического отключения. Последовательным нажатием на кнопку «TIME» можно задать время от 0,5 до 7,5 часов с шагом 0,5 часа. При этом на блоке управления загораются соответствующие LED-индикаторы: 0,5Н, 1Н, 2Н, 4Н).

**Пример:**

Индикатор	Время выключения
0,5Н + 2Н	2 часа 30 минут
0,5Н + 1Н + 4Н	5 часов 30 минут

**Кнопка «SWING»** (только на пульте ДУ) – Включение/Выключение режима поворота.

**Кнопка «OFF»** – Отключение прибора.

5. По окончании эксплуатации отключите вентилятор от электросети, вытащив вилку из розетки.

## ОЧИСТКА И УХОД

⚠ Перед очисткой обязательно отключайте прибор от электросети.

⚠ Не используйте для очистки абразивные чистящие средства и спреи.

⚠ Не допускайте попадания моющих средств и воды в электродвигатель.

- Легкую пыль, скапливающуюся на вентиляторе, можно убирать с помощью мягкой ткани и пылесоса с насадкой в виде щетки для удаления пыли. Пыль внутри вентилятора можно убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.
- Протирайте решетку, лопасти, стойку, основание и пульт ДУ влажной мягкой тканью, смоченной в растворе мягкого моющего средства, и затем вытирайте насухо.
- Электродвигатель вентилятора смазан в процессе сборки на заводе-изготовителе и не нуждается в дополнительной смазке в течение всего срока эксплуатации вентилятора.

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

В случае, если прибор не реагирует на сигналы, посылаемые с пульта ДУ – проведите замену старых батареек на новые: снимите крышку отсека питания, извлеките использованные батарейки и установите новые батарейки AAA – 2 шт. согласно полярности, вставьте крышку отсека питания на место.

## ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре  $-30...+50$  °С при влажности до 70%.
- Перед длительным хранением рекомендуется извлечь батарейки из пульта ДУ.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Перед длительной транспортировкой рекомендуется извлечь батарейки из пульта ДУ.
- Транспортировка допускается при температуре  $-30...+50$  °С.
- Значение относительной влажности не должно превышать 70%.

- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения прибора и подразумевает гарантийное обслуживание в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Прибор должен использоваться в строгом соответствии с данным Руководством по эксплуатации, с соблюдением всех правил и требований.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты прибора, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь прибора;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании прибора не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации прибора с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Ремонта прибора, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна при предъявлении оригинала настоящего талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и прибора, в котором обнаружены дефекты.
4. Настоящая гарантия действительна только для приборов, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на приборы, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd». Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС». Адрес импортёра: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

