

easydim

Краткое руководство по началу работы

беспроводной выключатель

RX-AC-SW

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:



0,45A



46,5x19,5



868MHZ

<25м



ON/OFF

ВОЗМОЖНОСТИ



Безопасная и надежная конструкция

8

привязать до 8-ми пультов или настенных панелей




Включение/выключение источников света 220В




Управление маломощными приборами 220В

ОБОЗНАЧЕНИЕ КНОПОК



кнопка Learning key

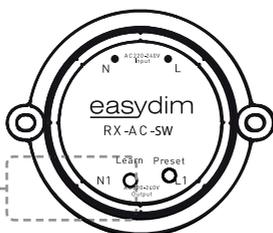

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРИВЯЗКА

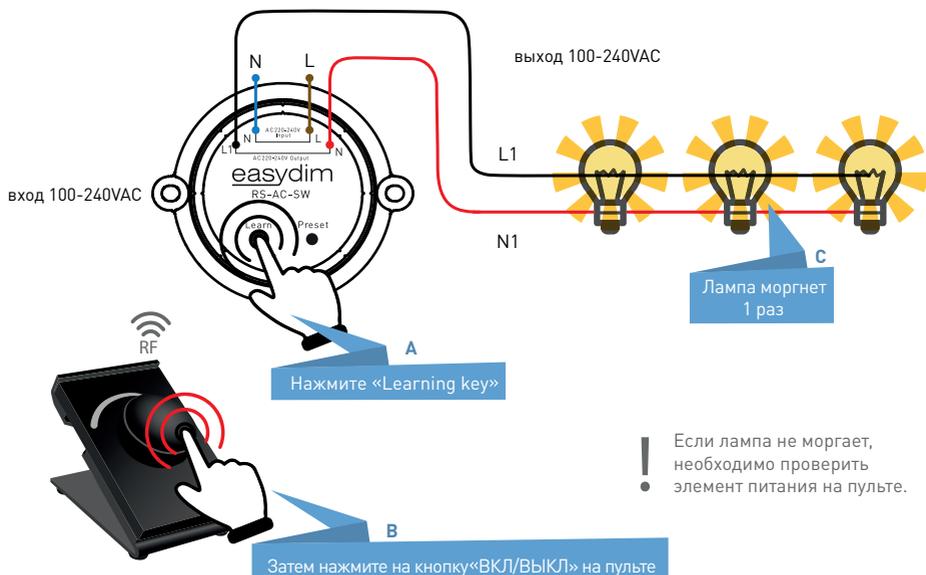

ГАБАРИТЫ

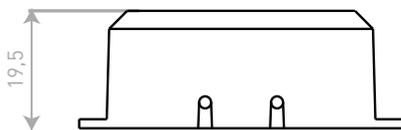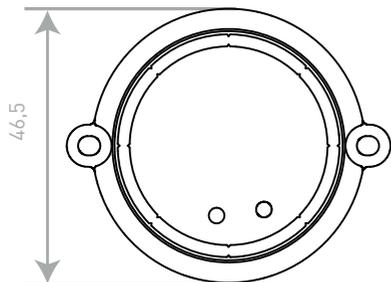

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Оборудование должно подключаться квалифицированным специалистом.
- При подключении убедитесь, что все подключаемые устройства обесточены.
- Устройство обладает классом защиты IP20.
- При установке устройства на улице убедитесь, что оно монитруется во влагозащищенный бокс или щит с наличием вентиляции и обогрева.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3 года гарантии.

Гарантия не действует:

- При повреждениях, вызванных неправильным подключением, замыканием и любой другой манипуляцией, не предусмотренной данной инструкцией.
- При повреждениях вызванными транспортировкой, вибрацией или применением любой другой внешней силы.
- При повреждениях вызванными землетрясением, пожаром, воздействием солнечных лучей, водой, непредусмотренным напряжением и пр.



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
С МОНОХРОМНЫМИ ПУЛЬТАМИ, А ТАКЖЕ
WIFI УСТРОЙСТВАМИ EASYDIM**

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ



W-DIM



W-NF



W-K1



W-K2



W-TX

ПУЛЬТЫ SIMPLE



R-K4

4 зоны



R-K8

8 зон



R-TS

1 зона

ПУЛЬТЫ DESK



DESK-DIM



DESK-MINI

WIFI ШЛЮЗ RF-GW



**ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТЕЛЕФОНА,
ПЛАНШЕТА, КОМПЬЮТЕРА**



EASYDIM СЕРВЕР



easydim.ru



easydim.ru