



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ
Ø 34 CM



Арт: 60-0216

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Напольный вентилятор DUX – это простой в управлении прибор, позволяющий создать комфортный микроклимат в помещении даже в самый жаркий день. Он оснащен трехступенчатой регулировкой скоростей, что позволит найти оптимальный режим для любых климатических условий. Оснащен прочным и надежным корпусом из высококачественного пластика. Благодаря лаконичному дизайну он гармонично впишется в любой интерьер.

Предназначен для равномерного распределения потоков воздуха в помещении и создания комфортного климата.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	Электросеть 220 В/50 Гц
Максимальная скорость потока вентилятора	32 м³/мин
Потребляемая мощность вентилятора	40 Вт
Эксплуатационный показатель	(0,74 м³/мин) / Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0 Вт
Уровень звуковой мощности вентилятора	44 дБ(А)
Максимальная скорость воздушного потока	1,9 м/с
Диаметр лопастей	27 см
Количество лопастей	3
Количество скоростей	3
Класс защиты	II
Класс IP	IP23
Регулировка высоты	10 см
Угол поворота	75°
Угол наклона	10°
Длина провода	1,5 м
Цвет	Белый
Размеры устройства (ШхВ)	34х47 см
Вес	1,7 кг
Срок службы	36 месяцев

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор – 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Перед началом эксплуатации убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства.

Не касайтесь лопастей рукой или твердым предметом, пока вентилятор не остановится, во избежание несчастных случаев.

Не тяните кабель питания слишком сильно, чтобы он не оторвался.

Убедитесь, что вентилятор отключен от сети питания перед удалением защитного ограждения.

Отключите прибор от электросети, прежде чем переносить его с одного места на другое.

Всегда отключайте вентилятор от сети перед установкой, снятием деталей или чисткой.

Всегда используйте на ровной поверхности.

Во избежание поражения электрическим током никогда не допускайте контакта вентилятора с водой.

Используйте мягкую ткань для удаления масляных пятен. Не ударяйте по лопастям и не гните их.

Использовать в недоступном для детей месте при температуре +5...+25 °С.

Кабель питания не подлежит замене. Если кабель поврежден, прибор следует утилизировать.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките устройство и его комплектующие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии неисправностей/механических повреждений.

Не используйте устройство и его комплектующие, если они имеют признаки неисправностей/механических повреждений.

СБОРКА ЛОПАСТЕЙ И РЕШЕТКИ

Отвинтите вертушку по часовой стрелке и гайку против часовой стрелки и снимите их обе.

Установите заднюю решетку в правильное положение ручкой вверх.


Плотно накрутите пластиковую гайку, чтобы прикрепить решетку.

Снимите пластиковую втулку с вала двигателя.

Установите лезвие на вал до тех пор, пока стопорный штифт не войдет в паз на лезвии.

Навинтите вертушку на вал двигателя против часовой стрелки с помощью зажимов.

Отвинтите стопорную гайку задней решетки. Установите переднюю решетку и соедините обе решетки вместе с помощью зажимов. Закрепите гайку отверткой.

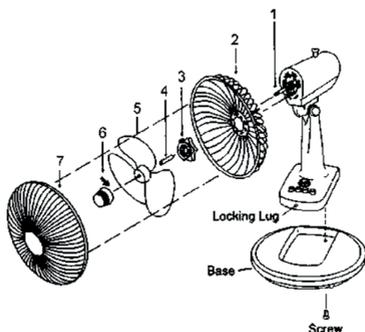

СБОРКА ГОЛОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА (ПОСЛЕ СБОРКИ ОСНОВАНИЯ)

Выверните винт из основания вентилятора.

Вставьте фиксатор в основание и выровняйте их должным образом.

Затяните винт в основании, чтобы прикрепить вентилятор к основанию.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы вентилятор начал колебаться/остановить колебание, нажмите ручку наверху корпуса двигателя или потяните ее вверх, соответственно.

Чтобы отрегулировать воздушный поток вверх или вниз, отвинтите диск сбоку в верхней части стойки, наклоните головку вентилятора на нужный угол и закрутите диск обратно.

Скорость регулируется нажатием кнопок на основании вентилятора.

Включите вентилятор в розетку.

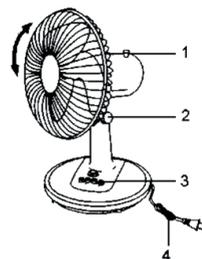

ЧИСТКА/ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не допускайте попадания воды или другой жидкости на корпус двигателя вентилятора или внутрь него.

Протрите пластиковые детали влажной тканью, смоченной слабым мыльным раствором.

Чтобы разобрать, следуйте инструкциям по сборке в обратном порядке.

Перед снятием решетки убедитесь, что вентилятор отключен от электросети.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре $-30...+50^{\circ}\text{C}$ при влажности до 70%.

При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.

Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.

Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.

Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: ««Ningbo Jia She trading Co..ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

