



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УМНАЯ АВТОНОМНАЯ КАМЕРА НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

АПТ. SEC-SF-103W

**Благодарим за покупку продукции торговой марки SECURIC!
Внимательно изучите данное руководство для правильного,
безопасного и комфортного использования изделия.**

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Умная автономная камера на солнечных батареях SECURIC предназначена для наблюдения, трансляции и записи видео с целью обеспечения контроля безопасности на различных объектах.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат сжатия	H.265
Разрешение максимальное	1920x1080 p
Объектив	4.0 мм
Wi-Fi Сеть	Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE802.11b/g/n)
Скорость передачи	150 Мбит/с
Датчик изображения	GC2063
Поддержка карт памяти	micro SD до 128 гб
Дальность обнаружения ночного видения	до 10 м
Напряжение питания	DC 5 В
Номинальный ток	2 А
Потребляемая мощность	Мощность днем 0,85 Вт, вечером при ночном видении 1.2 Вт, в режиме ожидания 0.03 Вт
Класс защищенности	IP64
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Рабочая температура	-20...+55 °C
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Камера – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

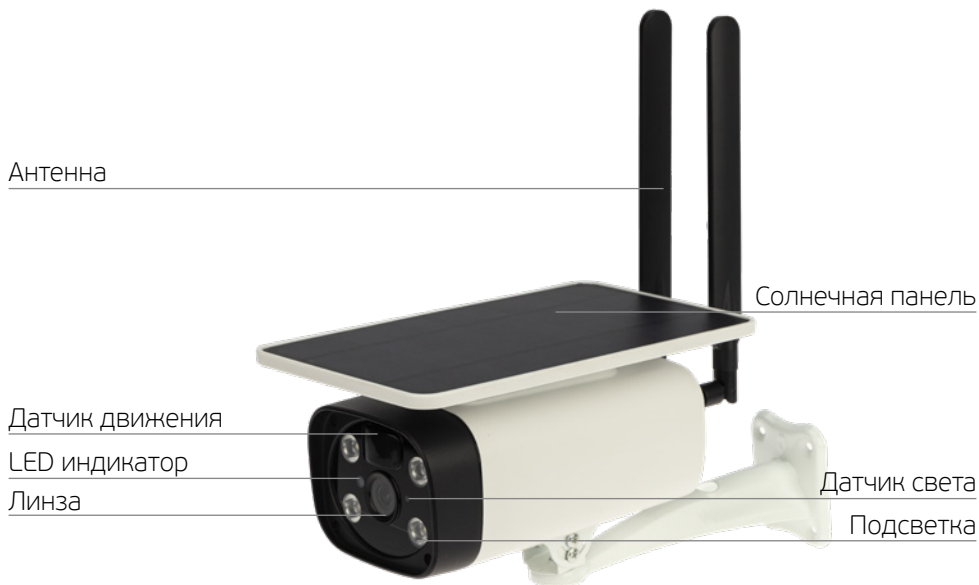

КНОПКИ:

Кнопка ON/OFF: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения или выключения.

Кнопка RESET: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для сброса.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР:

Красный индикатор мигает: не удалось подключиться к сети.

Синий индикатор мигает: успешное подключение к сети, дождитесь выделения сети.

Горит синий индикатор: нормальное рабочее состояние после успешной регистрации.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАМЕРЫ

Чувствительность обнаружения человека можно установить в настройках устройства. При использовании в людных местах рекомендуется выключать или устанавливать низкую чувствительность, чтобы избежать ненужной работы камеры и продлить срок службы батареи.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Роутер способен принимать сигналы от умных устройств, установленных в радиусе его действия. При этом стоит учитывать, что препятствия (стены, мебель и пр.) между изделием и роутером могут создавать помехи или блокировать сигнал.

- Перед использованием видеоканеры удостоверьтесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, требуемому для видеоканеры.
- При подключении данного изделия к домашней сети Wi-Fi, необходимо предварительно убедиться в том, что количество уже подключенных изделий не превышает лимит подключаемых изделий вашего роутера. При подключении системы умного дома изготовитель рекомендует использовать выделенную точку доступа для умного дома, во избежание дополнительной нагрузки для вашего роутера.
- PIR датчик чувствителен к холодным и горячим помехам, во время установки необходимо соблюдать следующие пункты:
- Не устанавливайте устройство в местах с вихревым движением воздуха, например, на выходе кондиционера, на выходе системы охлаждения, возле вентилятора, рядом с занавеской и т. д.
- Не устанавливайте устройство непосредственно перед стеклом или зеркалом.
- Рекомендуемая высота установки устройства составляет около 2,5–3 м.
- Не переворачивайте устройство.
- Устройство поддерживает питание от батареи. Время работы от аккумулятора и срок его службы зависят от продолжительности и частоты использования устройства. Рекомендуется использовать функцию обнаружения человека, чтобы отключить или настроить устройство на низкую чувствительность при использовании в многолюдной среде, чтобы сократить время пробуждения устройства и продлить время работы. Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя. Если аккумулятор не работает в течение длительного времени, это может привести к выходу из строя аккумулятора.
- Во время установки устройства убедитесь, что сигнал сети Wi-Fi стабилен в месте установки, особенно на улице. Если сигнал Wi-Fi слабый, необходимо добавить маршрутизатор для улучшения сигнала.
- Устройство представляет собой умный продукт с низким энергопотреблением, который поддерживает дистанционное пробуждение с помощью приложения, пробуждение с обнаружением человека с помощью ИК-датчика, пробуждение с помощью кнопки. Каждый раз, когда устройство работает, оно автоматически переходит в спящий режим через короткое время.
- Чтобы обеспечить нормальную работу устройства, первоначально используйте зарядное устройство постоянного тока 5 В 2 А с кабелем USB TYPE-C для зарядки в течение 10 ч. Не используйте для зарядки мобильный источник питания, иначе это может вызвать короткое замыкание.
- Изделие поддерживает только сеть WiFi 2,4 ГГц. Сети WiFi с частотой 5 ГГц не поддерживаются.
- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Не роняйте изделие и не подвергайте ударам.
- Во время работы корпус изделия может немного нагреваться.
- Срок службы, составляет 5 лет. При превышении данного срока службы, своевременно замените его.
- Не пользуйтесь изделием при обнаружении механических повреждений или признаков неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированными специалистами!

МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ЭСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При наружном осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.

▲ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений!

▲ Установка оборудования должна осуществляться квалифицированным сервисным персоналом.

Сопряжение с приложением Smart Life

Найдите приложение «Smart Life» в App Store/Google Play или отсканируйте QR-код ниже:



Установите приложение на свое устройство.

Значок приложения появится на вашем смартфоне или планшете после завершения установки.


Запустите приложение:

а) Если у вас еще нет учетной записи в приложении «Smart Life»:

Нажмите «Создать новую учетную запись», войдите на страницу «Политика конфиденциальности», нажмите «Согласен», чтобы войти на страницу регистрации. Система автоматически выбирает текущую страну/регион, или вы можете выбрать страну/регион вручную.

Укажите адрес электронной почты, затем нажмите «Получить проверочный код». На указанный адрес придет проверочный код, который необходимо ввести в приложение.

Завершите регистрацию учетной записи, установив пароль и нажав «Завершить».

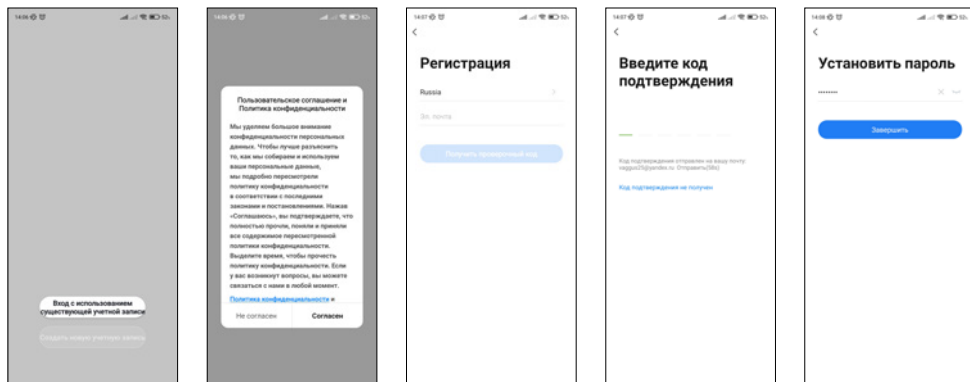


б) Если вы уже зарегистрировали учетную запись:

- Нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи», чтобы перейти на страницу входа.

- Система автоматически выбирает текущую страну/регион, или вы можете выбрать страну/регион вручную.

- Введите зарегистрированный адрес электронной почты и пароль.

Для входа в систему нажмите «Вход».

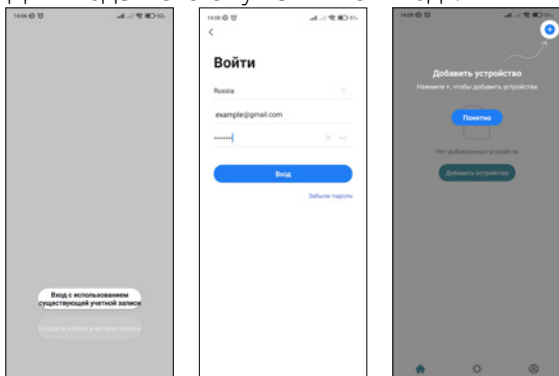

Включите Wi-Fi на своем смартфоне/планшете. Запустите приложение. Нажмите «Добавить устройство» или «+» на главной странице приложения. Прежде чем перейти к следующему шагу, убедитесь, что камера находится в режиме сопряжения (диодный индикатор должен мигать с частотой 1-2 раза в секунду синим цветом). При первоначальном подключении камера автоматически активирует режим сопряжения. Если индикатор не мигает, то устройство необходимо перевести в режим сопряжения: нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 4 секунд, индикатор начнет быстро мигать. Выберите вкладку «Добавить вручную», затем нажмите на значок сканера в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код на устройстве



Введите название и пароль Wi-Fi сети и нажмите «Далее»



Устройство успешно подключено

△ При подключении данного изделия к домашней сети Wi-Fi, необходимо предварительно убедиться в том, что количество уже подключенных устройств не превышает лимит подключаемых устройств вашего роутера. При подключении системы умного дома изготовитель рекомендует использовать выделенную точку доступа для умного дома, во избежание дополнительной нагрузки для вашего роутера.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Не удалось настроить сеть:
 - Проверьте, настроено ли устройство.

- Пожалуйста, убедитесь, что телефон, камера и роутер находятся достаточно близко.
 - Обратите внимание, что устройство не поддерживает маршрутизаторы Wi-Fi 5 ГГц.
 - Проверьте правильность имени сети и пароля.
2. Автономное оборудование:
 - Проверьте правильность подключения маршрутизатора к Интернету.
 - Проверьте, подключен ли маршрутизатор к камере. Если маршрутизатор изменен или изменен пароль Wi-Fi сети, попробуйте перезагрузить устройство и перенастроить сеть.
 3. Невозможно просмотреть изображение с камеры:
 - Сервер может быть перегружен, попробуйте перезапустить приложение.
 4. Нет уведомлений:
 - Пожалуйста, убедитесь, что приложение имеет разрешение на уведомление.
 - Пожалуйста, убедитесь, что отправление уведомлений включено в настройках приложения.
 - Убедитесь, что переключатель PIR включен в настройках устройства.
 5. Нет видеофайлов:
 - Вставьте microSD-карту перед запуском.
 - Пожалуйста, убедитесь, что датчик PIR включен.
 - Пожалуйста, убедитесь, что включена запись.
 - Пожалуйста, проверьте состояние microSD-карты в приложении. Если нет, попробуйте отформатировать microSD-карту.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если очистка необходима, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите ее.

Если оборудование не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 °C до +50 °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: Ningbo jia she trading Co.,Ltd/Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД

Адрес изготовителя: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China/ 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.