

#### ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1. После отсоединения от газового баллона горелке необходимо дать остыть.
2. Убедитесь, что на горелке нет пыли или влаги. При необходимости протрите изделие сухой или слегка влажной (смоченной в воде и тщательной отжатой) тряпкой.

#### ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+35 °С и уровне влажности до 70%.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -10...+35 °С.
- Значение относительной влажности воздуха не должно превышать 70%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации горелки – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил настоящего Руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы горелки при использовании ее не по назначению и на режимах, не соответствующих рекомендуемым.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»  
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».  
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Срок службы 24 месяца.  
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

# REXANT

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ГОРЕЛКА-НАСАДКА ГАЗОВАЯ GT-21

(механическая с регулятором)  
удлиненного типа



12-0021

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!  
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Быстрый разогрев и розжиг дров и углей для костра, мангала, печи и каляна
- Разогрев печи и камина
- Пайка трубных соединений
- Удаление лакокрасочного покрытия
- Удобное уничтожение сорняков
- Разморозка продуктов, замков, водопроводных труб

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: GT-21
- Диаметр сопла: Ø 32 мм
- Время прогрева: 90 с
- Тепловая мощность: 3,54 кВт
- Максимальная температура пламени: 1500 °С
- Расход газа: 258 г/час
- Тип газового баллона: ТВ-220 (цанговый)
- Топливо: газовая смесь бутана и изобутана
- Тип поджига: ручной
- Материал: медь + алюминий + сталь + сплав цинка + пластик
- Размеры: 780x50x85 мм
- Вес: 360 г
- Регулируемая длина горелки: 395x590x785 мм

#### СХЕМА УСТРОЙСТВА ГОРЕЛКИ

1. Основная блок
2. Сопло
3. Вентиль регулировки газовой смеси
4. Крепление газового баллона
5. Ручья
6. Составная трубка подачи газовой смеси

#### КОМПЛЕКТ Поставки

- Горелка-насадка – 1 шт.
  - Упаковка – 1 шт.
  - Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- △ Газовый баллон в комплект не входит.

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Данное изделие предназначено для эксплуатации вне помещений. Запрещается использовать изделие в доме, автомобиле или палатке, так как при этом может возникнуть опасность отравления угарным газом или от нехватки кислорода. Даже при использовании вне помещения (особенно в условиях ограниченного пространства) необходимо следить за поступлением достаточного количества свежего воздуха.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
- Храните горелку в недоступном для детей месте.
- Неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.
- Показатели расхода газа и количества выделяемого тепла получены в результате расчетов и измерений, проведенных в соответствии с методикой проведенных испытаний в условиях закрытых помещений.
- Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности.
- Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Перед началом работы необходимо очистить горелку от следов грязи, пыли и налипания инородных частиц, так как они могут привести к засорению сопла. Необходимо постоянно держать в чистоте вентиль регулировки газовой смеси. Недостаток подачи газа, возникающий в результате налипания пыли или других инородных частиц, может вызвать неисправности в работе устройства или стать причиной получения травм.
- Оберегайте изделие от пыли и влаги.
- Не является отклонением от нормы изменение характера горения, возникающее в результате

изменения давления газа под влиянием воздействия температуры окружающей среды или самого газового баллона.

- Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
- Не рекомендуется непрерывное использование горелки более 30 минут.
- Запрещается оставлять включенную горелку без присмотра.
- Запрещается эксплуатация горелки вблизи горючих предметов и материалов, в закрытом помещении, вблизи горюче-смазочных материалов.
- Запрещается хранить газовые баллоны в местах, где температура может подниматься выше 40 °С (внутри салона припаркованного на солнце автомобиля, рядом с кухонной плитой, мангалом, фритюрницей или под прямыми солнечными лучами).
- Запрещается бросать в огонь даже пустой баллон.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать или изменять конструкцию данного изделия самостоятельно, так как это может привести не только к ухудшению эксплуатационных характеристик изделия, но и к неполному сгоранию и утечке топлива.
- Ремонт изделия должны выполнять квалифицированные специалисты.
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- Во время эксплуатации и сразу после окончания работ не дотрагивайтесь до сопла и других металлических частей горелки, чтобы избежать ожогов.
- Всегда отсоединяйте горелку от газового баллона после окончания работ.

#### ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Извлеките горелку и комплектующие из упаковок.
2. Перед началом работы проведите наружный осмотр горелки, комплектующих и газового баллона. При осмотре горелки и комплектующих убедитесь в отсутствии механических повреждений. При осмотре газового баллона убедитесь в отсутствии повреждений или ржавчины.
- △ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
3. В стандартной комплектации горелка поставляется с одной частью составной трубки подачи газовой смеси. Трубка легко удлиняется. Для этого нужно снять сопло горелки и прикрутить части трубок друг к другу.
- △ При подключении, замене газового баллона рядом не должно быть других людей.
4. Поверните вентиль регулировки газовой смеси по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
5. Совместите выступ горелки с пазом на баллоне и, держа баллон вертикально, слегка надавите на горелку и проверните ее на 35° по часовой стрелке.
6. Убедитесь в отсутствии утечки газа. Если присутствует шипящий звук утечки газа, необходимо немедленно перенести устройство в хорошо проветриваемое место без источников огня поблизости, в котором можно будет определить и устранить причину утечки. Проверку устройства на утечку следует производить вне закрытого помещения и при помощи мыльного раствора, не используя огонь и отдельный пьезоподжиг.
- △ Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ.

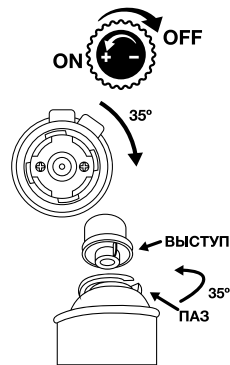

#### ЗАЖИГАНИЕ

Включите подачу газа, медленно повернув вентиль против часовой стрелки, затем осуществите поджиг выходящей из сопла смеси, например, с помощью огнива, отдельного пьезоподжига или зажигалки.

1. Если огонь не зажегся, повторите процедуру еще раз.

#### В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

При необходимости отрегулируйте размер пламени с помощью вентиля, выбрав нужное положение между (-) и (+). Необходимо учитывать, что в первые 90 секунд, пока устройство разогревается, пламя может быть неровным и отклонение горелки с баллоном от вертикального положения не должно превышать 15°. Через 90 секунд работы устройство прогревается и угол его наклона перестает влиять на появление неровного горения пламени.

- △ Минимальное расстояние между соплом и поверхностью обжига составляет 15 сантиметров.

#### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Перекройте подачу газа, повернув вентиль по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
2. После окончания работы отсоедините газовый баллон от горелки, повернув ее на 35° против часовой стрелки.
- △ Сопло и другие металлические части горелки в процессе работы нагреваются до высоких температур. При снятии горелки необходимо осторожно держать ее за основание, чтобы избежать ожогов.

