



УКАЗАНИЯ

по монтажу розетки компьютерной/ телефонной серий «Лондон», «Мадрид», «Минск»


Installation directions
for computer/telephone socket series
«London», «Madrid», «Minsk»




Отсоединить крышку и деко-ративную рамку от корпуса розетки, поддев наконечником плоской отвертки.
Detach the cover and the decorative frame from the socket body by hooking with a flat screwdriver tip.

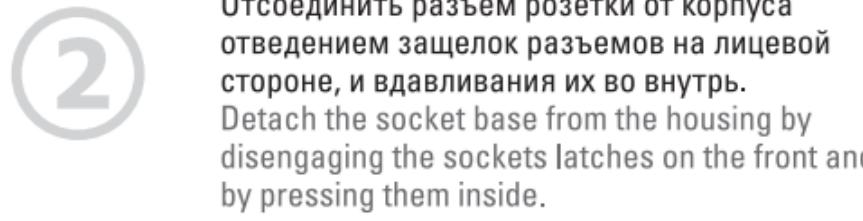
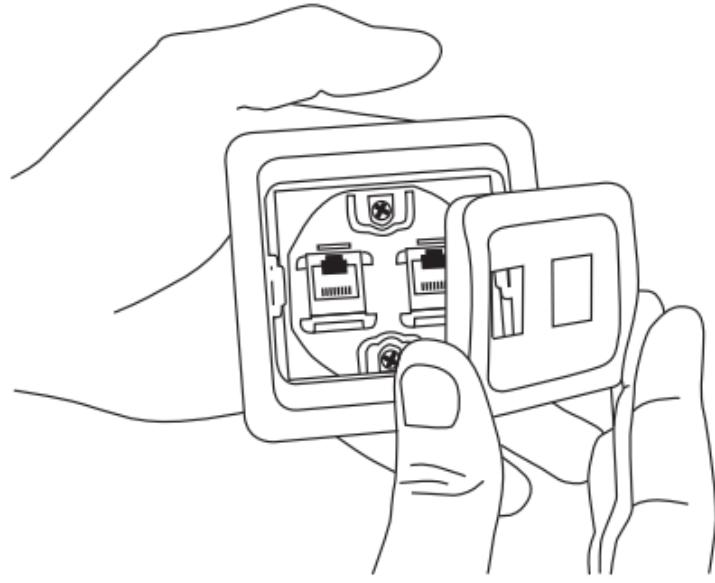


Отсоединить разъем розетки от корпуса отведением защелок разъемов на лицевой стороне, и вдавливания их во внутрь.
Detach the socket base from the housing by disengaging the sockets latches on the front and by pressing them inside.

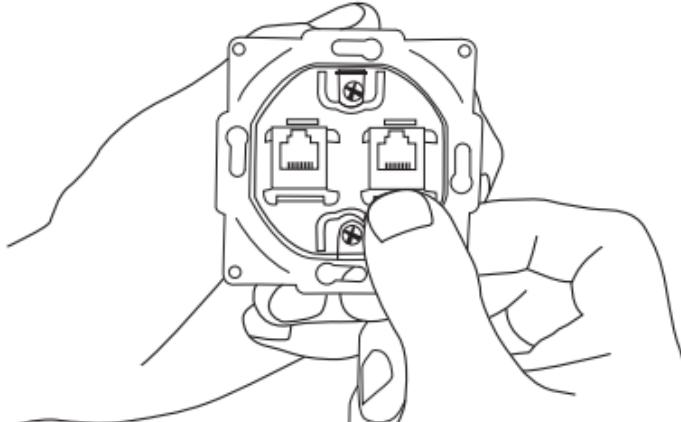


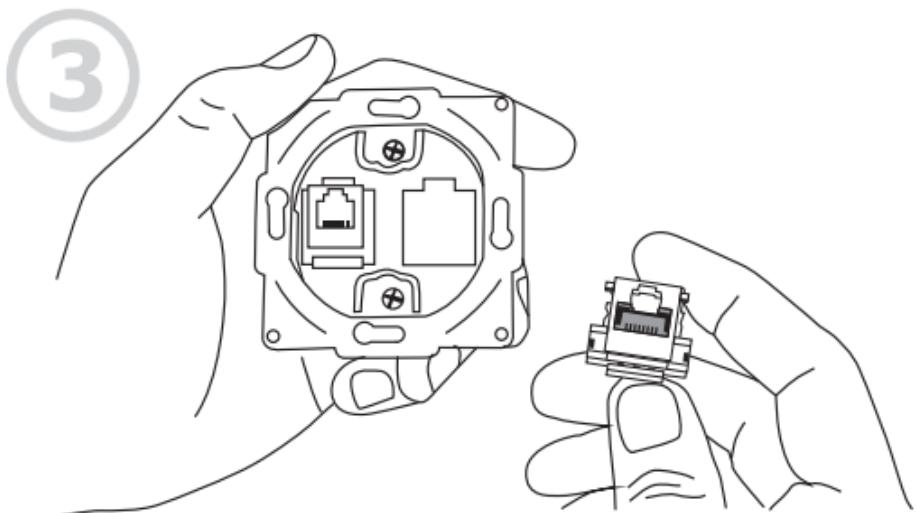

- 3**
- Подсоединить защищенные телефонные провода к клеммной колодке, затянуть винты, подсоединить провода интернет-кабеля используя специальный нож.
Connect the phone skinners to the terminal block, tighten the screws, connect the Internet cable wites using a special knife.

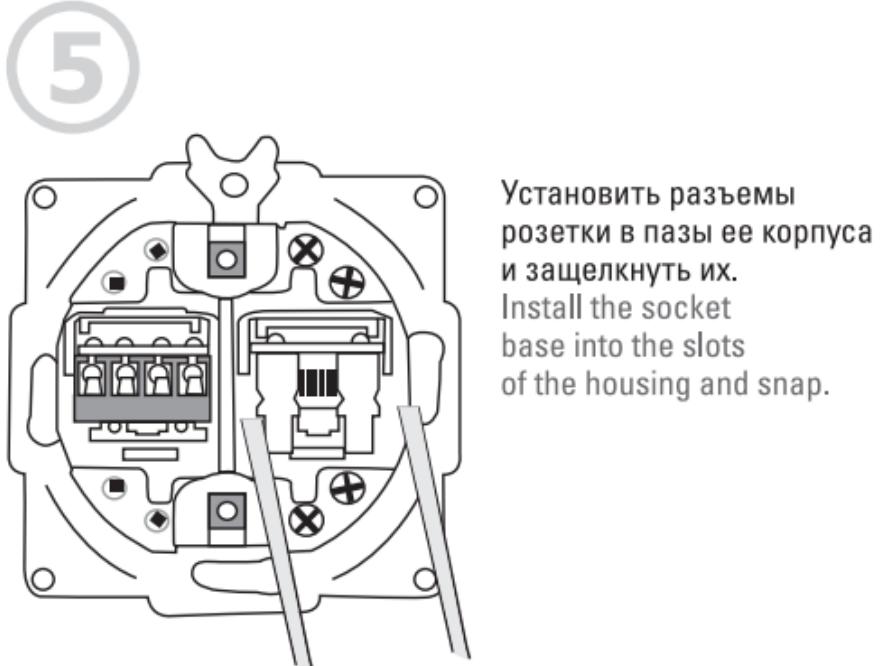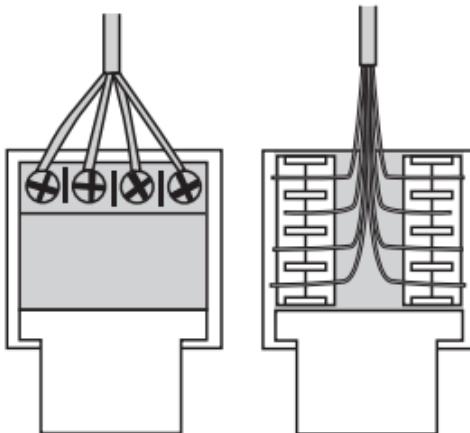

- 4**
- Установить разъемы розетки в пазы ее корпуса и защелкнуть их.
Install the socket base into the slots of the housing and snap.

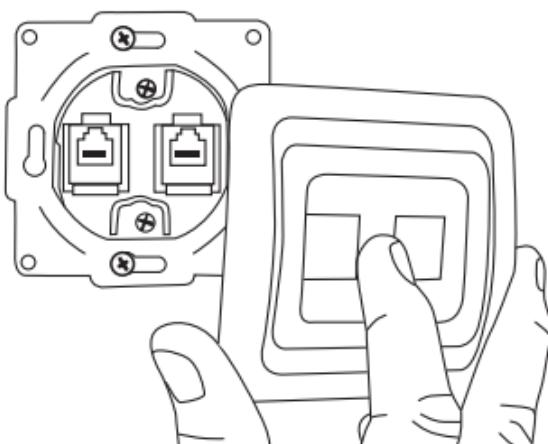

Install the mechanism into the hollow in the wall, tighten firmly the locking and the fastening screws on the unit housing. Install the decorative frame and the cover.