



Фотореле (светочувствительные автоматы)

ФРЛ-01, ФРЛ-02, ФРЛ-03, ФРЛ-11, ФРЛ-Т-Е27

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Фотореле (светочувствительные автоматы) ФРЛ-01, ФРЛ-02, ФРЛ-03, ФРЛ-11, ФРЛ-Т-Е27 торговой марки TDM ELECTRIC (далее — фотореле) предназначены для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от уровня освещенности. Порог срабатывания фотореле устанавливается регулятором LUX (для исполнений ФРЛ-02, ФРЛ-03, ФРЛ-11).

1.2. Фотореле предназначены для эксплуатации в однофазной электрической сети напряжением

230 В, частотой 50 Гц и по своим характеристикам соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

1.3. В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.

1.4. Основная область применения — управление уличным и внутренним освещением, для включения освещения витрин, световой рекламы, дорог, садов, парков, автостоянок, остановочных пунктов, коттеджей и др.

2. Основные характеристики

2.1. Типоисполнения и основные технические характеристики фотореле приведены в таблице 1,

рекомендуемая мощность подключаемой нагрузки в зависимости от ее типа в таблице 2 (см. стр. 10):


Таблица 1.

Наименование параметра	Значение				
Тип исполнение фотореле	ФРЛ-01	ФРЛ-02	ФРЛ-03	ФРЛ-11	ФРЛ-Т-E27
Номинальное напряжение, В	230				
Номинальная частота, Гц	50				
Номинальный ток нагрузки, А (при $\cos \phi=1$)	6	10	25	20	0,3
Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, лк	≤ 10	5-50 (регулируемый)	5-50 (регулируемый)	2-100 (регулируемый)	≤ 15
Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания), Вт	0,45/0,1				
Степень защиты	IP44			IP65 (внешний датчик) IP20 (корпус фотореле)	IP20
Цвет	Белый				
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +40				
Фотодатчик	Встроенный			Внешний	Встроенный
Максимальная длина провода до датчика, метров	-			50	-
Способ установки	Стена			DIN-рейка	Патрон E27


2.2. В фотореле ФРЛ-Т-Е27 имеется встроенный таймер, который позволяет ограничить время работы освещения в темное

время суток от 1 до 12 часов.


2.3. Габаритные и установочные размеры.

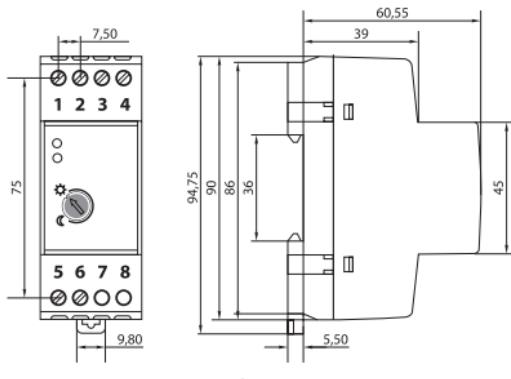


ФРЛ-11

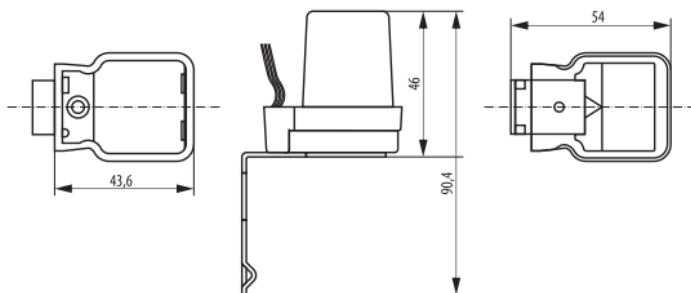

ФРЛ-01

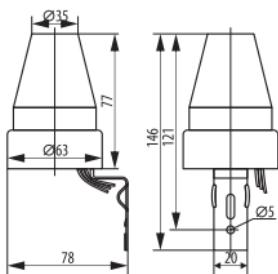

ФРЛ-02

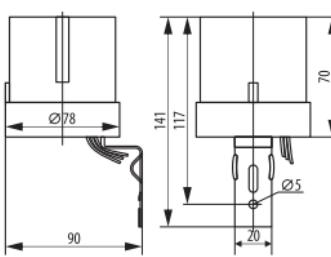

ФРЛ-03

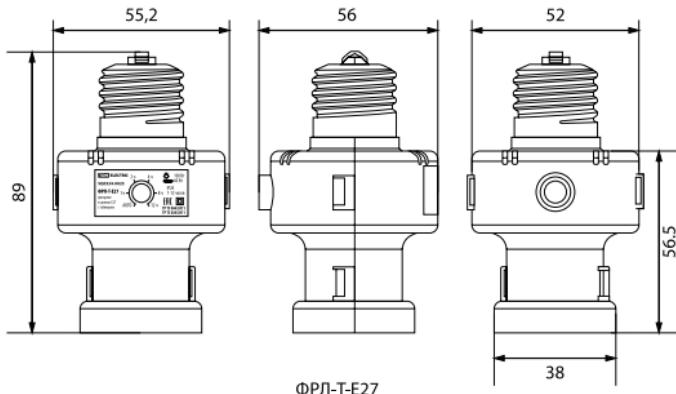


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры фотореле, мм

3. Комплектность

В комплект поставки входит (для ФРЛ-01, ФРЛ-02, ФРЛ-03):

- фотореле — 1 шт.;
- крепежный уголок для фотореле с крепежным винтом — 1 шт.;
- набор крепежа к монтажной поверхности — 2 дюбеля + 2 самореза;
- упаковочная коробка — 1 шт.;
- руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

(для ФРЛ-11):

- фотореле — 1 шт.;
- внешний фотодатчик с проводом 1 метр — 1 шт.;
- упаковочная коробка — 1 шт.;
- руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

(для ФРЛ-T-E27):

- фотореле — 1 шт.;
- упаковочная коробка — 1 шт.;
- руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.

4. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током фотореле соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230 В ~ и наличия защитного устройства в сети

(автоматический выключатель или предохранитель).

4.3. При установке необходимо располагать фотореле вдали от

химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся веществ.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию фотореле должны осуществляться только квалифицированным электро техническим персоналом.

5.2. Установка фотореле.

5.2.1. ФРЛ-11 устанавливается на стандартную DIN-рейку 35 мм. Внешний датчик со степенью защиты IP65 можно устанавливать на улице. Длина провода в комплекте 1 метр. Возможно удлинение провода до 50 метров.

5.2.2. Порядок установки фото реле ФРЛ-01, ФРЛ-02, ФРЛ-03

показан на рисунке 2: крепеж ный уголок крепится одной сто роной к основанию фотореле, другой — к монтажной поверхности.

Внимание:

- установка фотореле допускается только в положениях согласно рисунку 2;
- следует исключить наличие объектов, создающих тень или способных иным способом повлиять на характер есте ственного освещения в зоне обзора фотореле.

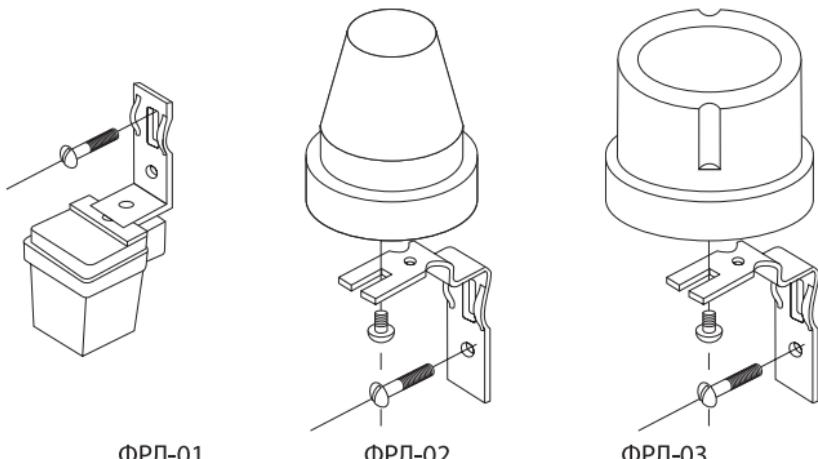


Рисунок 2. Порядок установки фотореле

5.2.3. Форолеле ФРЛ-Т-Е27 вкручивается в цоколь Е27 и далее в него вкручивается лампа. Фотореле имеет подпружиненный контакт в основании, что позволяет подкрутить его в патроне, чтобы направить фотодатчик в сторону солнечного света.

5.3. Подключение фотореле ФРЛ-

01, ФРЛ-02, ФРЛ-03 осуществляется к выводам контактных проводников, согласно рисунку 3:

- коричневый — подключение фазы (L);
- синий — подключение нейтрали (N);
- красный — подключение нагрузки.

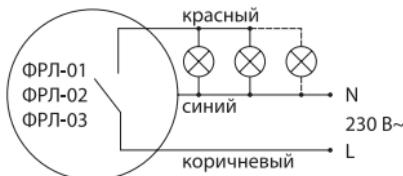


Рисунок 3. Схема подключения фотореле ФРЛ-01, ФРЛ-02, ФРЛ-03

Фотореле ФРЛ-11 подключается согласно рисунка 4:

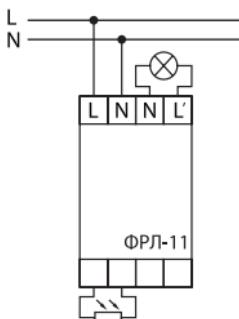


Рисунок 4. Схема подключения фотореле ФРЛ-11

5.4. Для проверки правильности срабатывания фотореле ФРЛ-01, ФРЛ-02, ФРЛ-03 в дневное время используется черный полиэтиленовый пакет, в который упаковано фотореле. Если надеть данный пакет на фотореле, оно включает

источник освещения (подключает нагрузку), если снять — отключает. Для проверки фотореле ФРЛ-11 зажать внешний фотодатчик в руке или спрятать в любое темное место, для ФРЛ-Т-Е27 закрыть датчик пальцем.

5.5. Регулятор «LUX» порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности для исполнений ФРЛ-02, ФРЛ-03 находится на основании корпуса фотореле, для исполнения ФРЛ-11 — на лицевой панели корпуса. Вращением регулятора можно установить порог срабатывания фотореле в зависимости от уровня освещенности окружающей среды от 5 до 50 лк (для ФРЛ-02 и ФРЛ-03) и от 2 до 100 лк (для ФРЛ-11). Требуемый порог срабатывания выбирается опытным путем.

5.6. Фотореле ФРЛ-T-E27 включается и выключается от освещенности при установке регулятора в режим «AUTO». При установке любого значения от 1 до 12 часов фотореле включится при снижении уровня освещенности менее 15 лк и отключится через установленное время (от 1 до 12 часов).

5.6.1 Примечания для ФРЛ-T-E27:

- Так как лампа устанавливается непосредственно под фотореле, то при работе фотореле в режиме «AUTO» возможны лож-

ные срабатывания ночью (реле будет включать/выключать нагрузку каждые 15 секунд). Это может произойти, если уровень освещенности при включении лампы увеличится до 100 лк и более, в данном случае реле будет считать, что наступает утро.

- Для предотвращения этого рекомендуется заменить лампу на менее мощную: лампа накаливания менее 60 Вт, лампа энергосберегающая менее 15 Вт, светодиодная – менее 10 Вт. Данные по мощности расчетные и могут отличаться в зависимости от наличия дополнительной естественной освещенности.
- Указанное выше относится только при работе фотореле в положении «AUTO». При работе по таймеру возможно подключение ламп накаливания до 100 Вт, энергосберегающих и светодиодных ламп – до 60 Вт без ложных срабатываний.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование фотореле допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготавителя, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2. Хранение фотореле осуществляется только в упаковке изготавителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °C до +50 °C и относительной влажности до 70%.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения

потребителем правил транспортирование, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствии:

- нарушения потребителем правил транспортирование, хранения и эксплуатации изделия;
- действия третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовленным конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от Государственных Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действия непреодолимой силы стихия, пожар, молния и т.п.).

8. Ограничение ответственности.

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или комерческие потери,

какими бы то ни было образом связанные с изделием;

- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным,

имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

9. Свидетельство о приемке

Фотореле типа ФРЛ — _____ соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления «____» _____ 201 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «____» _____ 201 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина

TDM ELECTRIC

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14

info@tdme.ru



Произведено по заказу и под контролем TDM ELECTRIC на заводе Веньчжоу Рокгранд Трейд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. A1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

Таблица 2. Рекомендуемая суммарная мощность подключаемой нагрузки в зависимости от ее типа

Ток контактов, А					
	Лампы накаливания	Галогенные лампы	Светодиодные лампы	Компактные люминесцентные лампы	Люминесцентные лампы
ФРЛ-Т-E27	0,3	60 Вт*	—	10 Вт*	15 Вт*
ФРЛ-01	6	750 Вт	750 Вт	750 Вт	188 Вт
ФРЛ-02	10	1300 Вт	1300 Вт	1300 Вт	320 Вт
ФРЛ-11	20	2500 Вт	2500 Вт	2500 Вт	625 Вт
ФРЛ-03	25	3125 Вт	3125 Вт	3125 Вт	785 Вт
					1545 Вт

* – фотореле ФРЛ-Т-Е27 управляет лампами накаливания до 60 Вт, вкручивается в цоколь Е27 и может использоваться также для других видов ламп, устанавливаемых в цоколь Е27.